ELAN VITAL EVSP-3815 操作説明書


EVSH-3815 操作説明

【セット内容】
本機をお使いになる前に、すべてそろっているか確認してください。




● **EVSP3815 本体各部のなまえとはたらき**

❶ MODE(モード)ボタン
❷ VOL(音量)＋ボタン
❸ VOL(音量)－ボタン
❹ 戻るボタン
❺ 次へボタン
❻ 再生/一時停止ボタン
❼ 液晶画面
❽ Mini USB接続端子
❾ スピーカー
❿ 主電源スイッチ
⓫ AC/DC電源接続端子
⓬ FMアンテナ/外部入力接続端子
⓭ リモコン受光部
⓮ バックアップ用電池

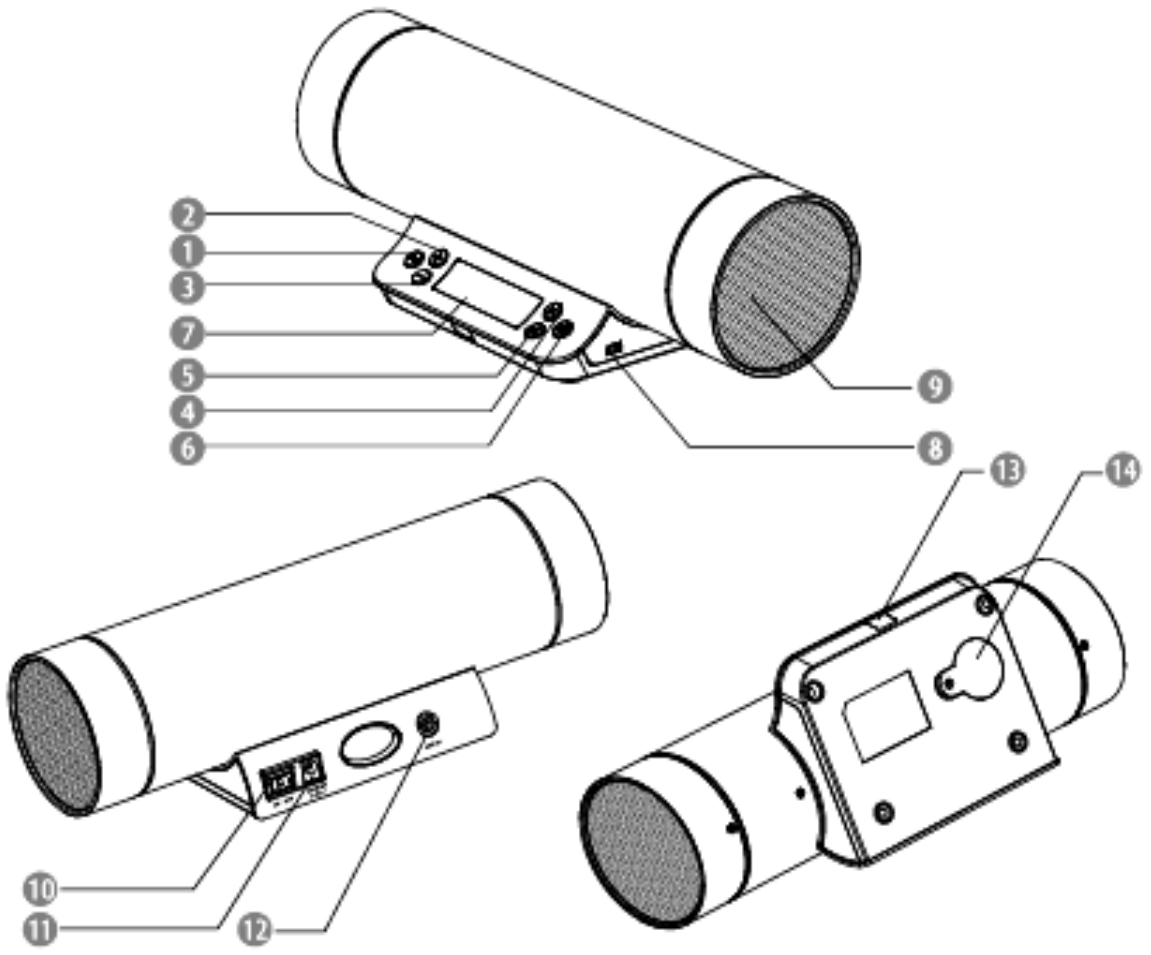

①MODE(モード)ボタン:各モードへの切り替えを行います。
②VOL(音量)＋ボタン/③VOL(音量)－ボタン:音量調節を行います。
④戻るボタン/⑤次へボタン:AVRCP 対応の Bluetooth 機器との接続時の選曲、FM ラジオの選局、メモリープレーヤ利用時の選曲等の各種操作を行います。
⑥再生/一時停止ボタン:AVRCP 対応の Bluetooth 機器との接続時およびメモリープレーヤ利用時の再生/一時停止を行います。
⑦液晶画面:各種状態および時計を表示します。
⑧Mini USB 接続端子:内蔵メモリープレーヤへオーディオファイルを書き込み、消去する際に PC 接続用 USB ケーブルを接続する端子です。
⑨スピーカー:音声出力部です。
⑩主電源スイッチ:本体の電源を ON/OFF します。
⑪AC/DC 電源接続端子:付属の AC アダプターを接続する端子です。
⑫FM アンテナ/外部入力接続端子:付属のオーディオケーブルを接続する端子です。オーディオケーブルが FM ラジオのアンテナを兼用しています。
⑬リモコン受光部:付属の赤外線リモコンの受信部です。
⑭バックアップ用電池:時計用のバックアップ用電池です。

● **リモコン各部のなまえとはたらき**

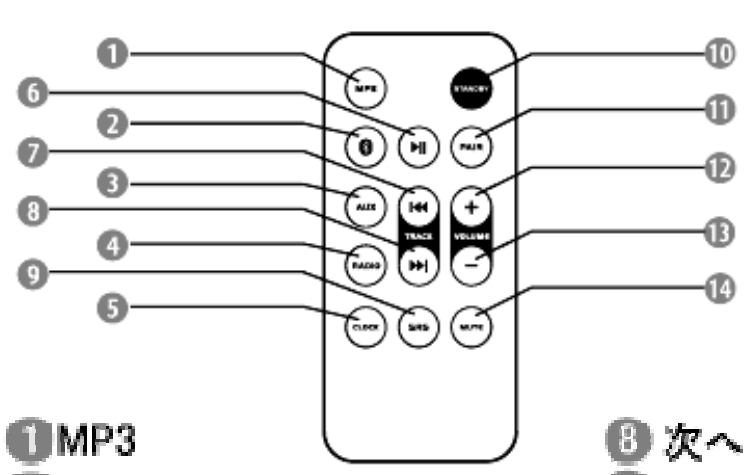

❶ MP3
❷ Bluetooth
❸ AUX(外部入力)
❹ RADIO(FMラジオ)
❺ CLOCK(時計)
❻ 再生/一時停止
❼ 戻る
❽ 次へ
❾ SRS on/off
❿ スタンバイ
⓫ ペアリング
⓬ VOL(音量)＋
⓭ VOL(音量)－
⓮ ミュート

①MP3:メモリーオーディオモードになります。
②Bluetooth:Bluetooth 接続モードになります。
③AUX(外部入力):外部入力モードになります。
④RADIO(FM ラジオ):FM ラジオモードになります。
⑤CLOCK(時計):時計を表示します。
⑥再生/⑦一時停止:AVRCP 対応の Bluetooth 機器との接続時およびメモリープレーヤ利用時の再生/一時停止を行います。
⑦戻る/⑧次へ:AVRCP 対応の Bluetooth 機器との接続時の選曲、FM ラジオの選局、メモリープレーヤ利用時の選曲等の各種操作を行います。
⑨SRS:SRS サラウンド機能の ON/OFF を行います。
⑩STANBY(スタンバイ):スタンバイモードになります。
⑪PAIR(ペアリング):Bluetooth 機器と機器登録する際に押します。
⑫VOL(音量)＋/⑬VOL(音量)－:音量を調節します。
⑭MUTE(ミュート):音量を最小にします。

●EVSP-3815 は、Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)、Audio Video Remote Control Profile(AVRCP)の各プロファイルをサポートしています。

●仕様に関するご注意
・TV、iPod Video 等動画鑑賞する際に本機を使用してオーディオをお聴きになる場合、音声データを圧縮、伸長している都合上、映像の動きに対して音声に若干の遅れが生じますのでご了承ください。
・Bluetooth 接続時の再生および各種リモコン操作(一時停止/選曲)等は、接続する携帯電話機など送信側の機種により以下記載の通り動作しない事があります。

1.電源について

付属の AC アダプターを本機の AC/DC 電源接続端子に接続します。
・AC アダプターを抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になる場合があります。
・この製品には、付属の AC アダプターをご使用ください。付属の AC アダプター以外を使用すると、故障の原因になることがあります。
・AC アダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
・AC アダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
・火災や感電の危険をさけるために、AC アダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、AC アダプターの上に花瓶などの水の入ったものをおこないでください。

電源を入れる
本体背面の主電源スイッチを ON にする

電源を切る
本体背面の主電源スイッチを OFF にする

2.Bluetooth 接続で使う

Bluetooth 接続により、Bluetooth ステレオオーディオ再生機器で再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。
ご注意:接続する機器の使いかたについて詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ペアリングとは
Bluetooth 機器では、あらかじめ接続しようとする機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。
一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、修理等でペアリング情報が消去された場合や動作が不安定になった場合等には再ペアリングを行って頂く必要があります。

ペアリングする
①本機の電源を入れる
②本機と接続する Bluetooth 機器を 30cm 以内に近付けます。
③本機の MODE ボタンまたはリモコンの Bluetooth ボタンを押し Bluetooth モードにします。液晶画面に「Connecting」と表示されます。
④③の状態で接続する Bluetooth 機器から本機を検索する。
⑤表示された機器一覧より「EVSP-3815」を選択し登録します。
接続する Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
⑥接続する Bluetooth 機器の画面でパスコードの入力を要求されたら「0000(ゼロ 4 個)」を入力する。認証処理が正常に完了すると「EVSP-3815」が登録されます。
⑦接続する Bluetooth 機器によっては登録と同時に自動的に接続する機器もありますが、携帯電話などでは登録後、別途接続操作が必要な機器もあります。接続する Bluetooth 機器に付属の取扱説明書をご確認いただき接続操作等を行ってください。

※登録状態及び接続状態の表示は接続する Bluetooth 機器により異なりますので、接続する Bluetooth 機器に付属の取扱説明書をご確認ください。
※検出した Bluetooth 機器の一覧が表示できない機器や、画面がない機器とペアリングするときは、本機と接続する Bluetooth 機器の両方をペアリングモードにしてください。接続する Bluetooth 機器によってはこの操作でペアリングできる場合があります。このとき相手側 Bluetooth 機器のパスコードが「0000」以外に設定されていると本機とペアリングすることができません。
※複数の Bluetooth 機器とペアリングするには、ペアリングしたい機器ごとに①～⑦を繰り返してください。
※接続していた Bluetooth 機器との接続が切断されると液晶画面に「Disconnected!」と表示されます。
※Bletooth 接続されていない状態で再生/一時停止ボタンを押すと本機は直前に Bluetooth 接続されていた機器と再接続します。

音楽を聞く
本機は SCMS-T 方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T 方式対応の携帯電話やワンセグ TV などの音楽（音声）を本機で聞くことができます。
機器の操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。
・送信側 Bluetooth 機器と本機の電源が入っており、ペアリング及び接続が完了している。
・送信側 Bluetooth 機器が音楽送信機能に対応している（対応プロファイル：A2DP）

①送信側 Bluetooth 機器で Bluetooth 接続操作を行う（A2DP）
送信側 Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧下さい。

②送信側 Bluetooth 機器の再生をはじめる
送信側 Bluetooth 機器によっては、再生後に接続操作が必要な機器もあります。送信側 Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧下さい。

音量を調節する
※ご注意※
電源を入れた際の音量レベルが 20 に設定されております。接続する機器の音声レベルによっては音量が大きい場合がございますので音楽を再生する際には音量にご注意ください。
音楽を再生しているときに、VOL（音量）＋ボタン/VOL（音量）－ボタンを押して音量を調整します。
接続した機器によっては、接続した機器側でも音量の調節が必要な場合があります。

送信側 Bluetooth 機器を操作する【AVRCP】
送信側 Bluetooth 機器が Audio Video Remote Control Profile(AVRCP)に対応している場合は、本機のボタンで送信側 Bluetooth 機器の操作ができることがあります。
※送信側 Bluetooth 機器の対応機能については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご確認ください。
音楽再生中の操作
・再生：音楽停止中に再生/一時停止ボタンを押す
・一時停止：音楽再生中に再生/一時停止ボタンを押す
・曲送り：音楽再生中に次へボタンを押す
・曲戻し：音楽再生中に戻るボタンを押す

3.外部入力端子に接続して使う

外部入力端子に接続した機器からの音楽を楽しめます。
※接続する機器の使い方について詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧下さい。

接続する
付属のオーディオケーブルで、接続したい機器のヘッドホン端子と本機の外部入力端子を接続する。

音楽を聞く
①本機の電源を入れる。
②本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの AUX（外部入力）ボタンを押し AUX モードにします。液晶画面に「Aux」と表示されます。
③接続した機器を再生する。
④音量を調節する。接続した機器を適度な音量にして、本機の VOL（音量）＋/VOL（音量）－ボタンで調節します。

4.FM ラジオとして使う

FM アンテナを接続する
FM アンテナ/外部入力端子に付属のオーディオケーブルを接続します。オーディオケーブルが FM ラジオアンテナの役割をしていますので、必ず接続してご利用ください。

FM ラジオを聞く
①本機の電源を入れる
②本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの RADIO（ラジオ）ボタンを押し FM ラジオモードにします。液晶画面に「FM」と周波数が表示されます。
③戻るボタン/次へボタンを押して選局します。また、再生/一時停止ボタンを押すと自動的に受信可能なラジオ局に進みます。

5.メモリーオーディオプレーヤーとして使う

本機は 1GB のメモリーを内蔵しており、付属の PC 接続用 USB ケーブルで PC と接続して音楽ファイルを取り込み、音楽を楽しめます。

音楽ファイルを取り込む
①本機と PC を付属の PC 接続用 USB ケーブルで接続する
②本機の液晶画面に『　』アイコンが表示されます。
③PC に「USB 大容量記憶装置デバイス」として認識されますので、フォルダに音楽ファイルをコピーします。
※本機の対応音楽ファイルは WMA に対応しています。
※音楽ファイルを削除したい場合には、PC に接続し、フォルダ内の音楽ファイルを削除します。

音楽ファイルを聞く
①本機の電源を入れる
②本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの MP3 ボタンを押しメモリーオーディオプレーヤーモードにします。液晶画面に音楽ファイル名が表示されます。
③戻るボタン/次へボタンを押すと選曲します。
④音量を調節する。

6.現在時刻を設定する

①本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの CLOCK（時計）ボタンを押し時計を表示させます。
②再生/一時停止ボタンを押すと、数字が点滅します。
③変更したい場所に次へボタン/戻るボタンを押し、点滅する箇所を移動します。
④VOL（音量）＋/VOL（音量）－ボタンを押し、時計をあわせます。
⑤再生/一時停止ボタンを押すと調整した時刻に設定されます。

7.SRS サラウンド機能

本機は SRS サラウンド機能を搭載しており、各モードで再生中にリモコンの SRS ボタンを押すことにより、OFF/ON が可能です。

8.問題発生時の対処方法

下記サポートデスクまで、メールまたは電話にてご連絡ください。
support1@wireless-t.jp
電話：03－3496－3022（年末年始除く年中無休10時～18時）

ELAN VITAL EVSP-3815 操作説明書

安全上のご注意

ご使用前に、必ず下記の項目をお読みになり正しくお使い下さい。

➢ 記号の説明

⚠

この表記を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電などにより死亡や大けがなど人体への重大な障害をもたらす恐れがあります。

⚠ 注意

この表記を無視して誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、物的損害の発生する可能性があります。

➢ 免責事項について

・地震、雷、風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下でのご使用により起因した損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益損失含む）に関して、当社は一切責任を負いません。

・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・当社が関与しない接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

⚠ **警告** 高温、低温、温度変化の大きいところでの使用、放置はしないで下さい。発熱、発火、変形、故障の原因になります。

⚠ **警告** 付属の専用周辺機器をご使用下さい。発熱、発火、故障の原因となります。

⚠ **警告** 事故に繋がる危険がありますので、自動車、バイク、自転車等乗り物の走行運転中に、本製品の操作を行う際には、安全走行を損なわないよう十分にご注意ください。また、安全な場所に停車してから、通話するようにしてください。なお、自動車運転中の携帯電話使用は法律で禁止されています。

⚠ **警告** 分解、改造、修理を行わないで下さい。発熱、発火、感電、故障の原因となります。

⚠ **警告** 水などが直接かかる場所や湿度の高い場所で本製品を使用したり、濡れた手で触らないで下さい。感電、発火、故障の原因となります。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となります。

⚠ **警告** 落下や投げるなどの強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。

⚠ **警告** 梱包に使用しているビニール袋は、お子様が口に入れたり、かぶって遊んだりしないよう、ご注意ください。窒息等事故の原因となります

⚠ **警告** 万一、異常な熱さ、煙、異常音、異臭、破損などの異常が発生した場合は、ただちに本製品の電源を切り、ご使用を中止し、お買い求めの販売店等に修理をご依頼ください。異常のまま使用すると発熱、発火、感電、故障の原因となります。

⚠ **警告** 雷鳴時には、AC アダプタの抜き差しを絶対に行わないでください。 感電する恐れがあります。

⚠ **注意** 本製品の音量は適度な音量に調整してご利用ください。音量が大きすぎると難聴になる恐れがあります。

⚠ **注意** 航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製品の電源をお切り下さい。航空機等の運行や動作に支障をきたす恐れがあります。

⚠ **注意** 乳幼児の手の届く場所には置かないで下さい。誤飲やけがなどの原因になります。

⚠ **注意** お手入れの際には、アルコールなど揮発性のものは、使わない下さい。変色、変形、変質や故障等の原因となります。

➢ 電波に関する注意事項

本製品の使用周波数帯（2.4GHz帯）では、電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにご利用を停止し電波干渉を避けてください。また、何かお困りのことが起きたときには、当社へご相談下さい。

本製品は、2.4GHz帯高度化省電力データ通信システムが内蔵されている無線設備です。変調方式には、FH-SS 方式を使用しています。

2.4 FH 1

➢ その他

・このマニュアルに掲載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

・掲載されている仕様、デザインは、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ワイヤレステクノロジー㈱はこれら商標を使用する許可を受けています。

保証規定 **[WTI2008K-01]**

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づく、お客様の正常な利用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無料にて故障個所を当社の方法にて修理させていただきます。なお、本製品のハードウエア部分の修理に限定させていただきます。修理を行うために交換された旧部品、または、機器の一部は、基本的には、お返しいたしません。なお、故障の内容によって修理にかえて同等品と交換させていただく場合がございます。
2. 下記の事項については保証の対象にはなりませんのでご注意ください。
   (1)保証書あるいは、ご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場合
   (2)保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名、販売店の確認印の記入あるいは押印がない場合
   (3)不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合
   (4)お買い上げ後の落下、衝撃などお客様の取扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合
   (5)長期間（1ヶ月以上を目安）未使用により電源不具合が生じた場合
   (6)火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷の場合
   (7)取扱説明書に記載のない使用方法をされた場合
   (8)取り付け部品、外装装飾仕上げ、電池、及びその他付属品などの消耗部品
3. 保証期間は、お客様の本製品ご購入日から 1 年間とし、保証対象者は、最初のご購入者に限定されます。保証書等、ご購入日を証するものがない場合、保証期間は、保証書記載の国内出荷日から起算するものとします。
4. 修理、交換等の場合、当社への返送費用は、お客様のご負担とし、お客様へのお届けは、当社または販売店の負担とします。
5. 当社及びその代理店、あるいは販売業者は、本製品のもたらす結果に関して、いかなる場合（利益の損失、時間の損失、不便の発生など）にも法的な責任を負いません。当社が損害賠償責任を負う場合は、お客様がお支払いになった本製品代金相当額をもって上限とさせていただきます。
6. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN JAPAN.

ワイヤレステクノロジー株式会社

ELAN VITAL プロジェクト

ホームページ：http://www.elan-vital.jp/

所在地　：東京都大田区山王２－３－１０ 大森三菱ビルディング7階